

改善内容 :

材質、形状、取付位置を改善

改善前


サイドミラーステー

68773(68774)-MCR-000



要注意点検箇所

改善後

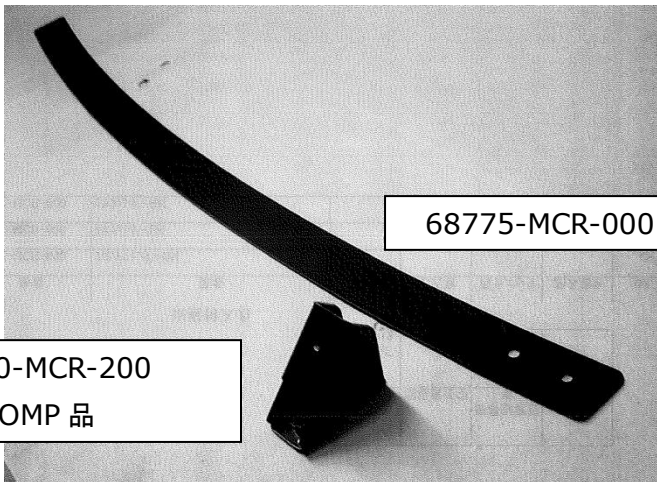

68775-MCR-000

68770-MCR-200  
COMP 品


対象品番

部品番号	部品名称	数量
68770-MCR-200	サイドミラーステーアウター	2
68775-MCR-000	サイドミラーステーインナー	1


点検箇所 :

丸印部は、過去に割れが発生している箇所ですので、点検時には特に注意してください。  
改善後の部品は、取付方法が異なりますので、交換される際には次頁のマニュアル  
「サイドミラーの取付け」を御参照下さい。

## LV⑤メーター類、サイドミラーの取付け

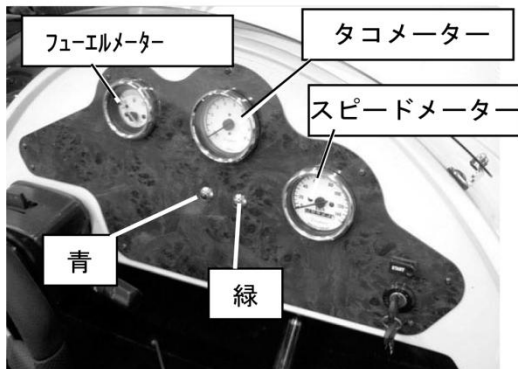

メーターの取り付けはC③メーターパネルの組み付けを参考に組み付けてください。各メーター類の配置は写真を参考に組み付けてください。イグニッションスイッチとスタータースイッチの取り付け、接続はC22のハーネスの接続の項を参照して頂き、組み付けてください。

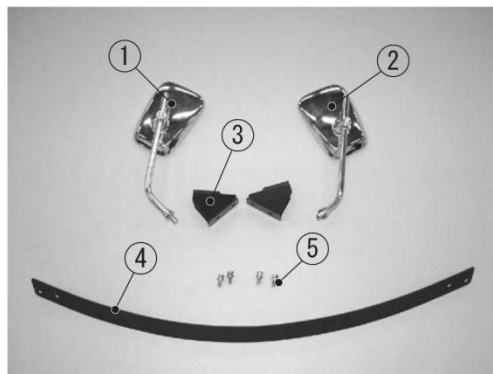

サイドミラーの取り付け前に、下記部品を確認してください。

- ①サイドミラー-LH【MA3】
- ②サイドミラー-RH【MA3】
- ③サイドミラー-アウター × 2【MA3】
- ④サイドミラー-インナー【MB2】
- ⑤M5-15SHWボルト × 4【MB5】

※SHWボルトとは、スプリングワッシャー、ヒラワッシャーが既にセットされているボルトの事です。(アップセットボルト)



ボンネット裏側にサイドミラー-インナーを手で曲げながら、形状に添わせませす。


(注：サイドミラーの取付方法、取付位置は2009年5月より変更となりましたので、カタログ写真等の取り付け位置とは若干異なります。)



サイドミラー-アウターを手で押さえながら、ボンネット裏側よりSHWにて固定してください。(L/R各4ヶ所)

## LV⑤メーター類、サイドミラーの取付け

---

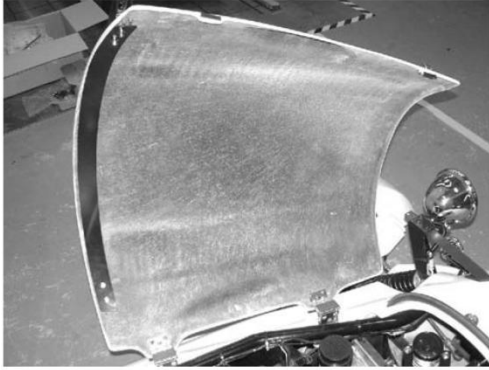

裏側から見ると、この様な取り付け状態になります。

---




表側は、この様な取り付け状態になります。

---



サイドミラーステーアウターにサイドミラーを取り付けます。

---

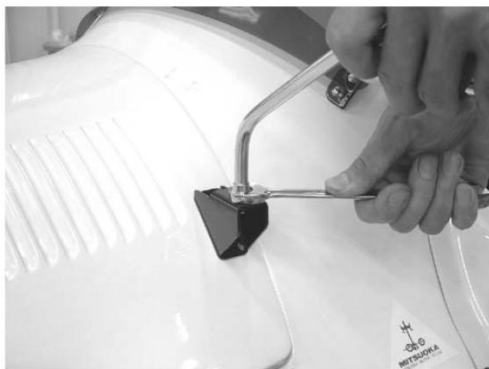

サイドミラーを固定するねじをしっかりと締めれば  
取り付け完了です。(左右共通)

---