

改善内容 :
材質、形状を改善

改善前




改善後



68603(68604)-MCR-002

68607(68608)-MCR-001

新規追加

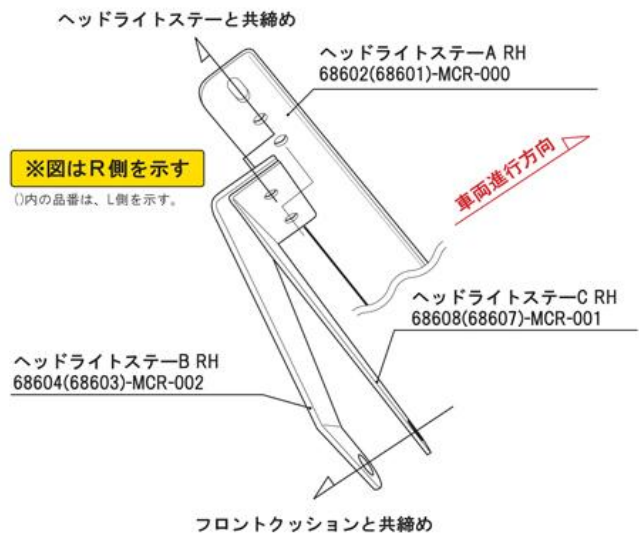

対象品番

部品番号	部品名称	数量
68603-MCR-002	ヘッドライトステー-B LH	1
68604-MCR-002	ヘッドライトステー-B RH	1
68607-MCR-001	ヘッドライトステー-C LH	1
68608-MCR-001	ヘッドライトステー-C RH	1

点検箇所 :

丸印部は、過去に割れが発生している箇所ですので、点検時には特に注意してください。
改善後の部品は、取付方法が異なりますので、交換される際には次頁のマニュアル「ヘッドライトの組み立て」を御参照下さい。

取付方法


LV ①ヘッドライトの組立て



ヘッドライトブラケットを固定します。ヘッドライトのハーネスがブラケットのセンターを通るようなイメージで固定すれば、真っ直ぐに固定できます。




このような状態になります。

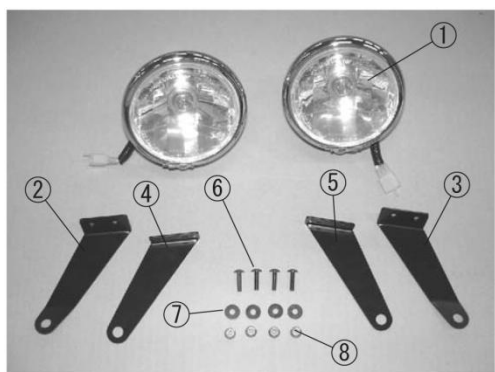

続いてヘッドライトの取り付けを行います。下記部品を確認してください。

- ①ヘッドライトAssy × 2
- ②ヘッドライトステーB LH 【MB4】
- ③ヘッドライトステーB RH 【MB4】
- ④ヘッドライトステーC LH 【MB4】
- ⑤ヘッドライトステーC RH 【MB4】
- ⑥M5-20トラスビス × 4 【MB5】
- ⑦M5-16ヒラワッシャー × 4 【MB5】
- ⑧M5フランジナット × 4 【MB5】

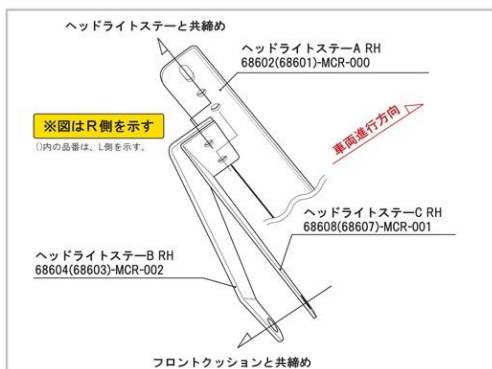

ヘッドライトステーは、左の図の様な組み合わせで使用します。

(注：2009年5月より取り付けに使用するステーが変更となっております。)

LV①ヘッドライトの組立て



あらかじめフロントクッションを固定しているボルト、ナットを外した後、ステーを挟み込むようにして、ヘッドライトステーB、ヘッドライトステーCを取り付けます。

※この作業を行うには、ジャッキアップの必要があります。



挟み込んだ状態で、フロントクッションを固定するボルトを貫通させます。この時点ではまだボルトの締め付けは行いません。

※この作業を行うには、ジャッキアップの必要があります。



続いてヘッドライトの取り付けを行います。前工程にて取り付けしたヘッドライトステーB、CをヘッドライトステーAの穴位置に合う様に調整しながら、ヘッドライトの取り付けを行います。



ボルト、ナットを締め付けて固定します。